

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27194A
Swedish. 03/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Användarhandbok



SAMSUNG

använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon.

Se "presentation av mobiltelefonen",
"montera och förbereda mobiltelefonen"
och "använda standardfunktioner"
för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se—sidor med mer information, till exempel:
► s. 12 (innebär "se sidan 12")

- **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar Knapp för På-Av/Avsluta meny)
- < > **Vinkelparenteser** — programstyrda knappar för funktioner på olika skärmbilder, till exempel: <OK> (representerar den programstyrda knappen OK)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE0168

innehåll

information om säkerhet och användning 1

| | |
|-------------------------------------|---|
| Säkerhetsvarningar | 1 |
| Säkerhetsföreskrifter | 3 |
| Viktig användningsinformation | 5 |

presentation av mobiltelefonen 10

| | |
|---------------------------|----|
| Packa upp | 10 |
| Telefonens utseende | 11 |
| Knappar | 12 |
| Skärm | 13 |
| Ikoner | 14 |

montera och förbereda mobiltelefonen 16

| | |
|---|----|
| Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet | 16 |
| Ladda batteriet | 18 |
| Sätta i ett minneskort (tillval) | 18 |
| Sätta fast en handledsrem (tillval) | 19 |

använda standardfunktioner20

| | |
|---|----|
| Slå på och av telefonen | 20 |
| Öppna menyer | 21 |
| Växla mellan program | 21 |
| Använd verktygsfältets genvägar | 22 |
| Anpassa telefonen | 22 |
| Använda standardfunktioner för samtal | 24 |
| Skicka och visa meddelanden | 25 |
| Lägga till och söka efter kontakter | 27 |
| Använda kamerans standardfunktioner | 27 |
| Lyssna på musik | 29 |
| Navigera på Internet | 30 |
| Använd Google-tjänster | 31 |

använda avancerade funktioner33

| | |
|--|----|
| Använda avancerade samtalsfunktioner | 33 |
| Använda avancerade telefonboksfunktioner | 35 |
| Använda avancerade meddelandefunktioner | 36 |
| Använda avancerade kamerafunktioner | 38 |
| Använda avancerade musikfunktioner | 41 |

använda verktyg och program44

| | |
|---|----|
| Använda trådlös Bluetooth | 44 |
| Aktivera och skicka ett SOS-meddelande | 46 |
| Aktivera stöldspårning | 46 |
| Ringa falska samtal | 47 |
| Spela in och upp röstmemon | 48 |
| Redigera bilder | 48 |
| Skriva ut bilder | 50 |
| Överföra foton och videoklipp till webben | 51 |
| Använda Java-spel och -program | 52 |
| Synkronisera data | 53 |
| Använda RSS-läsaren | 53 |
| Skapa och visa en världstid | 54 |
| Ställa in och använda larm | 55 |
| Använda kalkylatorn | 56 |
| Omvandla valutor och måttenheter | 56 |
| Ställa in en nedräkningstimer | 56 |
| Använda stoppuret | 56 |
| Skapa en ny uppgift | 56 |

| | |
|----------------------------|----|
| Skapa ett textmemo | 57 |
| Hantera din kalender | 57 |

| | |
|------------------|---|
| felsökning | a |
|------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| index | d |
|-------------|---|

information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet täcks inte av tillverkargarantin.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar att få en elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.

CAUTION

- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixtpåbelysning eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

► s. 11 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalema med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,854 watt per kilogram. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,

USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning


En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

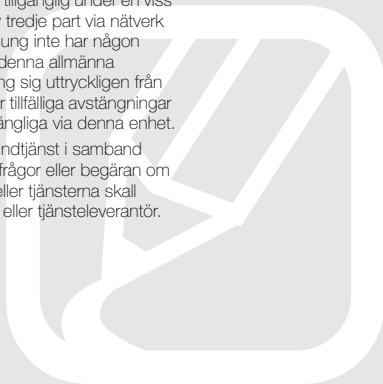

presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs mobiltelefonens utseende, knappar, skärm och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

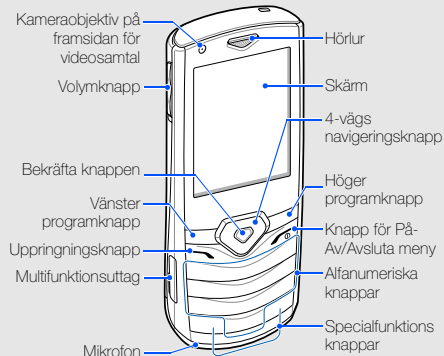



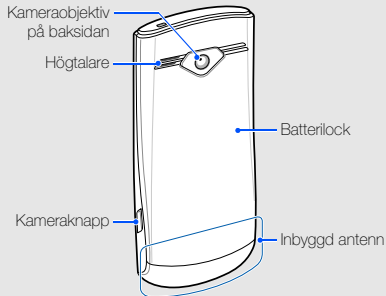



På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:


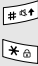



Du kan låsa knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Du kan låsa eller låsa upp genom att hålla [*] nedtryckt.

Knappar

| Knapp | Funktion |
|--|---|
|  Programknappar | Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen |
|  4-vägsnavigering | Bläddra mellan menyalternativen; I viloläge: Öppna användardefinierade menyer (menyerna kan variera, beroende på operatör) |
|  Bekräfta | Välj det markerade menyalternativet eller bekräfta en inmatning; I viloläge: Öppna webbläsaren eller öppna menyläge (knappen kan fungera olika beroende på operatör eller land) |

| Knapp | Funktion |
|--|--|
|  Samtal | Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren |
|  På-Av/Avsluta meny | Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget |
|  Kamera | I viloläge: Slå på kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp; Öppna programväxlingsfönstret för att öppna andra program utan att avsluta det aktuella programmet |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
|  | <p>Alfanumeriska</p> <p>Ange siffror, bokstäver och specialtecken; I viloläge: Håll [1] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan och [0] för att ange prefix för utlandssamtal</p> |
|  | <p>Specialfunktion</p> <p>Ange specialtecken eller utföra specialfunktioner; I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att välja Tyst profil; Håll [*] nedtryckt för att ange en paus mellan siffror eller låsa eller låsa upp knapparna</p> |
|  | <p>Volym</p> <p>Ställa in telefonens volym</p> |



Skärm

Telefonens skärm är indelad i följande tre områden:









Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

| Ikon | Definition |
|---|------------------------------------|
|  | Signalstyrka |
|  | GPRS-nätet anslutet |
|  | EDGE-nätet anslutet |
|  | 3G-nätet anslutet |
|  | 3G+-nätet anslutet |
|  | Röstsamtal pågår |
|  | Videosamtal pågår |
|  | SOS-meddelandefunktionen aktiverad |
|  | Navigera på Internet |
|  | Ansluter till en säker webbsida |
|  | Vidarekoppling aktiverad |

| Ikon | Definition |
|---|--|
|  | Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde) |
|  | Ansluten till dator |
|  | Larm aktiverat |
|  | Bluetooth aktiverat |
|  | Minneskort isatt |
|  | Uppspelning av musik pågår |
|  | Uppspelning av musik är pausad |
|  | Uppspelning av musik har stoppats |
|  | Radion är på |
|  | FM-radion inaktiverad |
|  | Nytt textmeddelande (SMS) |
|  | Nytt bildmeddelande (MMS) |

| Ikon | Definition |
|---|--------------------------|
|  | Nytt e-postmeddelande |
|  | Nytt röstmeddelande |
|  | Normal profil aktiverad |
|  | Tyst profil aktiverad |
|  | Batteriets laddningsnivå |
|  | Aktuell tid |



montera och förbereda mobiltelefonen


Börja med att montera och ställa in telefonen för användning.


Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t.ex. din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

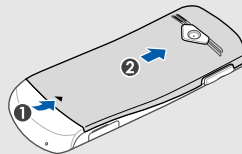


Håll [] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.




Kanterna på metalloket för batteriet kan skära eller repa huden. Håll batterilocket borta från små barn för att undvika skada.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

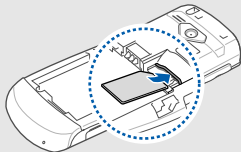


- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

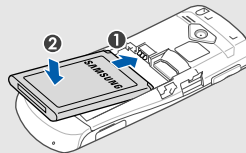


4. Sätt tillbaka batterilocket.

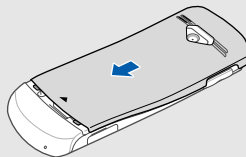

Ladda batteriet


Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaket på sidan av telefonen.
2. Sätt i reseadaptorns mindre kontakt i multifunktionsuttaket.

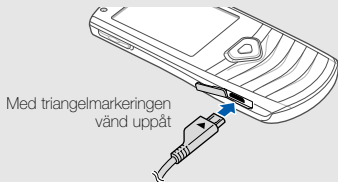

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktigt användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.

4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaket.



Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.


Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).



Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd nedåt.

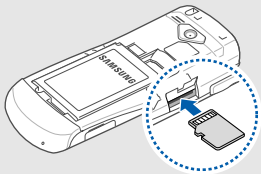


3. Tryck in minneskortet i facket tills det klickar fast.
4. Sätt tillbaka batterilocket.

När du vill ta ur minneskortet, tar du bort batterilocket, trycker lätt på det så att det klickar loss och du kan dra ut det.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta bort batterilocket.
2. Trä handledsremmen genom facket och haka fast den över den lilla klacken.

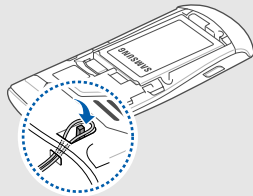


3. Sätt tillbaka batterilocket.

använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <Bekräfta> (om det behövs).
3. När installationsguiden öppnas, följer du anvisningarna på skärmen för att anpassa telefonen som du önskar.

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t.ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck **<Meny>** för att öppna menyläget.



Du kan behöva trycka på Bekräfta-knappen för att öppna Meny-läge beroende på aktuellt land eller operatör. När verktygsfältets genvägar är aktiverade, kan du inte trycka på Bekräfta-knappen för att öppna Meny-läge.

2. Använd navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på **<Välj>**, **<Spara>**, eller Bekräfta-knappen för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på **<Åter>** för att flytta en nivå uppåt. Tryck på [] för att återgå till viloläge.

Växla mellan program

Lär dig växla till ett annat program på en meny utan att stänga den menyskärm som är öppen.



Du måste byta kameraknappsfunktion till **Växla** (välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kameraknapp** i menyläge).

Växla program så här:

1. Tryck på [] när du har en meny öppen.
Välj mellan följande program:
 - **Samtal:** öppna skärmen för uppringning
 - **Meddelanden:** öppna menyn **Meddelanden**
 - **Internet:** starta webbläsaren
 - **Musikspelare:** starta musikspelaren
 - **Spel och Mera:** öppna menyn **Spel och Mera**
2. Bläddra fram programmet och tryck på **<Välj>**.

Stäng alla program genom att bläddra till **Avsluta alla?** och trycka på **<Ja>**.

Använd verktygsfältets genvägar

Du kan använda genvägarna i verktygsfältet för att öppna dina favoritmenyer.

Gör så här för att öppna en meny från verktygsfältets genvägar:

I viloläge: Bläddra åt vänster eller höger till menyn du vill ha och tryck på Bekräfta-knappen.

Gör så här för att ändra på menyer i verktygsfältets genvägar:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Genvägsverktygsfält**.
2. Tryck på <Val> → **Redigera**.
3. Välj meny.
Tryck på <Val> → **Öppna** för att välja undermenyer (om det behövs).
4. Tryck på <Spara> eller tryck på <Val> → **Spara**.



För att inaktivera verktygsfältets genvägar, i Menyläge, välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida** → **Genvägsverktygsfält** → **Av**.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck på [▲/▼] och ställ in knapptonsvolymen.

Växla till eller från Tyst profil

I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.



Om du använder Tyst profilen eller Flightmode, kan du inte ändra ringsignal.

3. Tryck på <Val> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till minnesplatsen (om det behövs).

5. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
6. Tryck på <Val> → **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Bild**.
3. Välj **Bakgrundbild**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till minnesplatsen (om det behövs).
5. Välj en bildkategori → en bild.
6. Tryck på <Val> → **Spara**.

Välj ett tema för skärmen

Välj ett tema så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Välj tema.

3. Bläddra till höger eller vänster för att förhandsgranska temat.

4. Tryck på <**Spara**>.

Skapa och använd ett tema så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Tryck på <Val> → **Skapa** → **Lätt** eller **Expert**.
3. Anpassa temat efter eget önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.
4. Ge temat ett namn när du är klar och tryck på <**Spara**>.
5. Tryck på <**Ja**> för att använda temat.



Om du använder samma färg för hela temat, kan du inte känna igen skärmen.

Ange meny-genvägar

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj den knapp som ska användas som genväg.

3. Välj meny för knappen och tryck på <Spara> för att ange genvägsknappar.



När verktygsfältets genvägar är aktiverade, fungerar inte navigationsknappen (vänster/höger) som genvägar.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås** → **På** → <Spara>.
2. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och tryck sedan på <Bekräfta>.
3. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på <Bekräfta>.



- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↖] för att ringa upp numret.
Tryck på <Val> → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [↗].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [↖] vid inkommande samtal.
2. För ett videosamtal, tryck på **Visa mig** om du vill att motparten skall se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [↗].

Ställa in volymen

Tryck på [▲/▼] för att ställa in volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på Bekräfta-knappen → <Ja> under samtalet för att aktivera högtalaren.
2. Tryck på Bekräfta-knappen igen för att växla tillbaka till luren.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget, ringer och besvarar du samtal så här:

- Håll headsetknappen nedtryckt för att ringa det senaste samtalet på nytt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) eller e-postmeddelanden.

Skicka ett text eller bild -meddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv meddelandetexten. ► s. 26
Om du vill skicka ett textmeddelande, fortsätter du till steg 5.
Fortsätt med steg 4 om du vill lägga till multimedia.
4. Tryck på <Val> → **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
5. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Skriv texten i e-postmeddelandet.
3. Tryck på <Val> → **Bifoga media** och bifoga en fil (om det behövs).
4. Bläddra uppåt och ange en rubrik.
5. Bläddra uppåt och ange en e-postadress.
6. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka meddelandet.

Ange text

När du skriver text kan du ändra textinmatningsläge så här:

- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [#] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [*] om du vill ändra till symbolläget.

Skriv texten i något av följande lägen:

| Läge | Funktion |
|--------|---|
| ABC | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen. |
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord. 2. Tryck på [0] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas. |
| Siffra | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra. |
| Symbol | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol. |

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <Val> → **Hämta**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på <Val> → **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.



Minnesplatsen för att spara nya kontakter kan förinställas beroende på din operatör. För att ändra minnesplatsen, välj i menyläge **Telefonbok** → <Val> → **Inställningar** → **Spara nya kontakter i** → en minnesplats.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Ange telefonnumret och tryck på <Val>.
2. Välj **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats (om det behövs) → **Nytt**.
3. Välj nummertyp (om det behövs).

4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på <Val> → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Ange de första bokstäverna i det namn du söker.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:








- ringa upp kontakten genom att trycka på [↶]
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på <Val> → **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. I viloläge: Tryck och håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.

3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - För att ändra förhandsgranskningsskärmen, tryck på navigeringsknappen uppåt (.
 - För att ändra kontrast, tryck på navigeringsknappen vänster eller höger ( eller .
 - För att ändra tidsfördröjning, tryck navigeringsknappen nedåt (.
 - Tryck på [/] för att zooma in eller ut.
4. Tryck på Bekräfta-knappen eller [] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.











När du har tagit foton väljer du <> för att visa dem.

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

För att visa foton på hela skärmen, tryck på Bekräfta-knappen.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Tryck och håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på [**1**] två gånger för att byta till inspelningsläget.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - För att ändra förhandsgranskningsskärmen, tryck på navigeringsknappen uppåt (.
 - För att ändra kontrast, tryck på navigeringsknappen vänster eller höger ( eller .
 - För att ändra tidsfördröjning, tryck navigeringsknappen nedåt (.
 - Tryck på [/] för att zooma in eller ut.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller [] när du vill starta inspelningen.
6. Tryck på <> eller [] när du vill avsluta inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.

När du har spelat in videoklipp väljer du <> för att visa dem.

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

För att visa videoklipp på hela skärmen, tryck på navigeringsknappen ner.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på Bekräfta-knappen.
4. Tryck på <Ja> för att starta automatisk stationssökning. Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

5. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|------------|---|
| Bekräfta | Stänga av eller på FM-radion |
| ▲/▼ | Ställa in volymen |
| Navigering | <ul style="list-style-type: none"> • Vänster/Höger: Ställa in en radiostation • Upp/Ned: Välja en radiostation som sparats på favoritlistan ► s. 43 |

Du kan få information om den låt du lyssnar på genom att trycka på <Val> → **Sök musik**. ► s. 43

6. Stäng av radion genom att trycka på Bekräfta-knappen.

Lyssna på musik filer

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► s. 30
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► s. 41
- Ta emot via Bluetooth. ► s. 45

- Kopiera till minneskortet. ► s. 41
- Synkronisera med Windows Media Player 11.
► s. 41

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|------------|--|
| Bekräfta | Pausa eller fortsätta uppspelningen |
| ▲/▼ | Ställa in volymen |
| Navigering | <ul style="list-style-type: none"> • Vänster: Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 2 sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt) • Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt) • Upp: Öppna spellistan • Ned: Sätt betyg på aktuell låt |

| Knapp | Funktion |
|-------|------------------------|
| [2] | Ändra typ av equalizer |
| [3] | Aktivera läget Blanda |
| [4] | Byta upprepningsläge |
| [5] | Välj en hudtyp |

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

Öppna webbplatser

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera bland webbsidor med följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|------------|--------------------------------------|
| Navigering | Bläddra genom en webbsida |
| Bekräfta | Välja ett objekt |
| <Åter> | Återgå till föregående sida |
| <Val> | Öppna listan med webbläsaralternativ |

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Tryck på <Val> → **Lägg till bokmärke**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Tryck på <Spara>.

Använd Google-tjänster

Lär hur man använder olika Google-tjänster.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Stegen du måste ta för att använda den här funktionen kan skilja sig beroende på land och operatör.

Ansluta till Söka

1. I menyläge: Välj **Program** → **Google** → **Sök**.
2. Ange ett sökord i sökrutan.

Ansluta till Mail

1. I menyläge: Välj **Program** → **Google** → **E-post**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

Ansluta till Kartor

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Google** → **Kartor**.
2. Välj **<Meny>** → **Sök karta** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Google** → **Kartor**.
2. Välj **<Meny>** → **Få anvisningar**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Välj **Visa anvisningar** för att visa anvisningarna på kartan.



använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen. Ring upp numret för ett missat samtal så här:

1. Tryck på **<Visa>**.
2. Bläddra till det missade samtal som du vill ringa upp.
3. Tryck på [↶] för att ringa upp.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [↶] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [↶] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Tryck på **<Parkera>** för att parkera ett samtal och tryck på **<Återta>** för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och tryck på [↵] för att ringa upp.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan de två samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på <**Val**> → **Avsluta** → **Parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [📞].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [↵] för att svara på det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <**Val**> → **Konferenssamtal** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare (om det behövs).
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [📞].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt för att infoga +-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [↵] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► s. 27

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [] för att ringa upp.

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal, genom att trycka på []. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avisning. Aktivera automatisk avisning och skapa avisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Välj **Spärrlista**.
4. Tryck på <Val> → **Skapa**.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och tryck på <Val> → **Spara**.

6. För att lägga till fler nummer, upprepa steg 4-5 ovan.
7. Välj nummer som du vill avvisa.
8. Tryck på <Val> → **Spara**.
9. Tryck på <Spara>.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Tryck på <Val> → **Mitt visitkort**.
3. Ange dina personuppgifter.
4. Tryck på <Val> → **Spara**.



Du kan skicka visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

Tilldela kortnummer

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra till en kontakt för att tilldela ett kortnummer.
3. Tryck på <Val> → **Lägg till i Kortnummer**.
4. Välj ett nummer som du vill använda.

Kontakten sparas som ett kortnummer.



Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla den tilldelade knappen nedtryckt.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela ringsignaler och foto-ID gruppvis eller skicka meddelanden till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Grupper**.
3. Tryck på <Val> → **Skapa grupp** → en minnesplats (telefon eller USIM, om det behövs).
4. Skriv ett gruppnamn och tryck på <Spara>.
5. Tryck på <Val> → **Gruppinställningar** → **Grupp-ID** → en bildkategori → en bild, för att ange foto-ID bild.

6. Välj **Ringsignal** → en ringsignalskategori → en ringsignal, för att ange en ringsignal för en grupp.
7. Tryck på <Val> → **Spara**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Lär dig skapa och använda mallar för att skapa nya meddelanden och chatta och skapa meddelandemappar.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Tryck på <Skapa> för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skriva in text.
4. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill spara mallen.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på <Skapa> för att öppna fönstret för nya mallar.

3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ► s. 25
4. Tryck på <Val> → **Spara som mall** för att spara mallen.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp.
2. I textfältet trycker du på <Val> → **Lägg till text** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till en lämplig mall och tryck på <Val> → **Skicka**.
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Använda Palringo messenger



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Öppna messenger och välj <Menu> → **Settings** → **Language** för att ändra språk på messenger.

1. I menyläge: Välj **Program** → **Chatt**.
2. Välj **OK** från introduktionsfönstret.



Första gången du startar Palringo, kommer du att ombedas att bekräfta.

3. Ange ditt användar-ID och lösenord och tryck sedan på <Logga in>.
4. Chatta med dina vänner direkt.

Skapa en mapp för att hantera meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Tryck på <Skapa>.
3. Ge mappen ett namn och tryck på <OK>.

Flytta meddelanden från en meddelandekorg till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.

Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta foton i läget skönhet

1. I viloläge: Tryck och håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Skönhet** → <📷>.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller [📷] för att ta ett foto av motivets ansikte.
Fotot sparas automatiskt utan skönhetsfel.

Ta foton i läget för leendeavkänning





1. I viloläge: Tryck och håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.

2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Leendeavkänning** → <📷>.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller tryck på [📷].
6. Rikta objektivet mot motivet.
Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.


Ta en bildserie

1. I viloläge: Tryck och håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Serie** → <📷>.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta en bildserie genom att hålla Bekräfta-knappen eller [📷] nedtryckt.

Ta panoramafoton

1. I viloläge: Tryck och håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på < > → **Fotoläge** → **Panorama** → < >.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller [] för att ta första fotot.
6. Rör telefonen långsamt i den valda riktningen. Nästa foto tas automatiskt.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Ta mosaikindelade foton


1. I viloläge: Tryck och håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.

3. Tryck på < > → **Fotoläge** → **Mosaik**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till en bild och tryck på Bekräfta-knappen.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta foton av varje segment genom att trycka på Bekräfta-knappen eller [] .

Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Tryck och håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på < > → **Fotoläge** → **Ram**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till en ram och tryck på Bekräfta-knappen.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Tryck på Bekräfta-knappen eller [] för att ta ett foto med ramen.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto trycker du på  för att välja följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|--------------------|-------------------------------------|
| Fotoläge | Byta fotograferingsläge |
| Upplösning | Ändra upplösning |
| Vitbalans | Ändra färgbalans |
| Effekter | Använda en specialeffekt |
| Nattläge | Ange om läget Nattfoto ska användas |
| Exponeringsmätning | Välja typ av exponeringsmätning |

Innan du tar ett videoklipp trycker du på  för att välja följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|-----------------|--------------------------|
| Inspelningsläge | Byta inspelningsläge |
| Upplösning | Visa inställd upplösning |

| Alternativ | Funktion |
|------------|--------------------------|
| Vitbalans | Ändra färgbalans |
| Effekter | Använda en specialeffekt |

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|--------------|---|
| Fotokvalitet | Ställa in kvaliteten på dina bilder |
| Sökarläge | Ändra förhandsgranskningen |
| Granska | Ställa in kameran så att förhandsgranskningsskärmen visas när du har tagit ett foto |
| Slutarljud | Välja ett ljud som ska höras när slutaren används |
| Lagring | Ange minnesplatsen för att spara foton |
| Genvägsinfo | Visa genvägsinformationen |

Innan du tar ett videoklipp trycker du på  →  för att välja följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|----------------|--|
| Kvalitet | Ställa in videoklippens kvalitet |
| Sökarläge | Ändra förhandsgranskningen |
| Ljudinspelning | Slå på eller av ljudinspelning |
| Lagring | Välja minnesplats för att spara videoklipp |
| Genvägsinfo | Visa genvägsinformationen |

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** eller **Masslagring** → **<Spara>**.
2. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.

3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **<Spara>**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
5. Öppna en mapp och visa filerna.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **<Spara>**.
2. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläge.

3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
5. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
6. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
7. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa spellista**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och tryck på **<Spara>**.
4. Välj den nya spellistan.
5. Välj **Lägg till spår**.
6. Välj de filer du vill lägga till och tryck på **<OK>**.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Spelarinställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål:

| Alternativ | Funktion |
|------------------------|--|
| Uppspelning i bakgrund | Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren |
| Ljudeffekter | Välj ljudeffekt |
| Animering | Välj en hudtyp |

4. Tryck på **<Spara>**.

Spela in låtar från FM-radion

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på Bekräfta-knappen.
4. Välj en radiostation du vill ha.

5. Välj <Val> → **Spela in** för att starta inspelningen.
6. När du är klar väljer du **Stopp**. Musikfilen sparas i **Radioklipp** (välj **Mina filer** → **Ljud** i menyläge).



Inspelningsfunktionen är enbart till för röstinspelning. Inspelningens kvalitet är mycket sämre än digitala media.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på <Val> → **Autosökning**.
4. Tryck på <Ja> för att bekräfta (om det behövs). Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Skapa en lista med favoritradiostationer

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på Bekräfta-knappen.
4. Välj en radiostation som ska läggas till favoritlistan.
5. Tryck på <Val> → **Lägg till i Favoriter**.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänsten online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats trycker du på <Spela in> för att spela in en del av den musik som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <Val> → **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **Aktivera**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
5. Ge andra möjlighet att hitta din telefon genom att trycka på **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → <OK>.
Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
6. Tryck på <Val> → **Spara**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Sök nya enheter**.
2. Bläddra till enheten och tryck på **<Välj>**.
3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Tryck på **<Val>** → **Skicka via**, **Skicka visitkort via**, eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth** (för att skicka kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på **<OK>** (om det behövs).
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på **<Val>** → **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **SIM-fjärrläge**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **På** och tryck på **<Spara>**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du befinner dig i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att öppna listan med mottagare.
4. Tryck på Bekräfta-knappen för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakt och tryck på **<Lägg till>**.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. Tryck på **<Val>** → **Spara** för att spara mottagarna.
8. Bläddra nedåt och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på **<Spara>** → **<Ja>**.

Knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på [▲/▼] fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på [📞].

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på **<Bekräfta>**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
4. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att öppna listan med mottagare.
5. Tryck på **<Val>** → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Välj kontakt → ett nummer.

7. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill spara mottagarna.
8. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
9. Tryck på Bekräfta-knappen → <Accept>.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Ringa ett falskt samtal

Du måste ange en genvägsknapp för att ringa ett falskt samtal; I menyläge välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar** och ange en genvägsknapp för **Falskt samtal**.

Så här ringer du ett falskt samtal:

- I viloläge: Håll genvägsknappen nedtryckt.
- När knapparna är låsta, tryck på genvägsknappen fyra gånger.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Bläddra till **Falsk samtalsröst** och tryck på <Val> → **Redigera**.
3. Tryck på <Spela in> när du vill starta inspelningen.
4. Tala i mikrofonen.
5. När du har pratat klart trycker du navigeringsknappen nedåt.
6. Tryck på <Ange> för att ange inspelningen som svar på ett falskt samtal.
7. Välj **Falsk samtalsröst** och tryck på Bekräfta-knappen.

Så här ändrar du tidsfördröjningen före ett falskt samtal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsstimer**.
2. Välj ett alternativ och tryck på <Spara>.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Program** → **Röstmemo**.
2. Tryck på Bekräfta-knappen när du vill starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du har pratat klart trycker du navigeringsknappen nedåt.

Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på <Val> → **Mina röstmemon** på röstmemo-skärmen.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|----------|-------------------------------------|
| Bekräfta | Pausa eller fortsätta uppspelningen |

| Knapp | Funktion |
|------------|--|
| ▲/▼ | Ställa in volymen |
| Navigering | <ul style="list-style-type: none"> • Vänster: Söka bakåt i en fil • Höger: Söka framåt i en fil • Ned: Stoppa uppspelningen |

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <Val> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <Val> → **Effekter** → ett effektalternativ och tryck på <Klar>.
5. När du är klar trycker du på <Val> → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <Spara>.

Tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder."
2. Tryck på <Val> → **Deleffekter** → **Delvis oskärpa**.
3. Placera rektangeln över det område som du vill tillämpa den suddiga effekten på och tryck på Bekräfta-knappen → <Klar>.

Du kan omforma eller ändra storlek på rektangeln genom att trycka på <Val> → **Ändra storlek** eller **Form**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder."
2. Tryck på <Val> → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
3. Justera bilden som du vill och tryck på <Klar>.

4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder."
2. Tryck på <Val> → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera**, eller **Vänd**.
3. Omforma, rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och tryck på <Klar>.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder."
2. Tryck på <Val> → **Beskär**.
3. Flytta rektangeln över det område du vill beskära och tryck på Bekräfta-knappen → <Klar>.

Du kan omforma eller ändra storlek på rektangeln genom att trycka på <Val> → **Ändra storlek** eller **Form**.

4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.
Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder."
2. Tryck på <Val> → **Infoga** → en visuell funktion (ramar, clipart-bilder, uttrycksikon eller text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och tryck på <OK>.
4. Flytta, ändra storlek, eller rotera den visuella funktionen (om det behövs).
5. Tryck på <Klar>, eller tryck på <Val> → **Klar**.
6. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.
Se steg 5-7 i "Använda effekter på bilder."

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en USB-anslutning eller trådlöst via Bluetooth.

Skriv ut en bild med en USB-anslutning:

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► s. 28
3. Tryck på <Val> → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ► s. 28
2. Tryck på <Val> → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en skrivare med Bluetooth och koppla samman med skrivaren. ► s. 45
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



Communities finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Tryck på <**Ja**> för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).
3. Tryck på <**Acceptera**> för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.



Första gången du öppnar **Communities** uppmanas du att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill lägga till och tryck på <**Spara**>.

Om du valde <**Val**> → **Uppdatera listor**, läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt

Överföra en fil

För att överföra foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj en destination där du vill publicera filen.
3. Tryck på <**Val**> → **Överför till**.
4. Tryck på <**Val**> → **Lägg till objekt** → en mediafil.
5. Ange uppgifter för objektet och <**Val**> → **Överför**.
6. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).



Du kan också överföra mediafiler från **Kamera** eller **Mina filer**, genom att trycka på < > eller <**Val**> → **Lägg upp på webben**.

Anpassa Communities-inställningarna

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.

3. Ändra följande inställningar:

| Alternativ | Funktion |
|--------------------------|--|
| Ladda upp detaljer | Visa senast överförda uppgifter |
| Prioriterade listor | Redigera favoritdestinationer |
| Ändra bildstorlek | Ändra bildstorlek för överföring |
| Överförings-reservati... | Ställ in telefonen för överföring av filer automatiskt till en destination vid angiven tid |
| Kontohanterare | Logga in på en webbsida eller blogg eller logga ut |
| Communities-profiler | Ändra anslutningsprofilen |
| Ansvarsfriskrivning | Visa informationen om ansvarsfriskrivningen |

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-spel eller Java-program stöds av telefonens programvara.

Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel och Mera** → **Fler spel**.

Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.

2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel och Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel och Mera** → ett program.
2. Tryck på <Val> för att öppna listan med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalender, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Tryck på <Lägg till> och ange profilparametrar.
3. När du är klar trycker du på <Spara>.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Tryck på <Fortsätt> för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Använda RSS-läsaren

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-feedadress

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <Val> → **Lägg till**.
3. Ange adressen för en RSS-feed och tryck på <OK>.
4. Upprepa steg 2 och 3 ovan om du vill lägga till ytterligare kanaler.

Läsa RSS-feeds

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <Val> → **Uppdatera** → **Markerade**, **Välj filer**, eller **Alla**.
3. Tryck på <Ja> för att få det uppdaterade innehållet.



Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-feeds uppdateras automatiskt med angiven intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **RSS-läsare** → **<Val>** → **Inställningar** → **Inställningar** → **Automatisk uppdatering**.

Ladda ned media

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Bläddra till ett videoklipp och tryck på **<Val>** → **Öppna**.
3. Bläddra till en post som innehåller media.
4. Tryck på **<Val>** → **Media** → **Hämta**.



För att hämta media senare, tryck på **Lägg i önskelista**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Tryck på **<Val>** → **Lägg till**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en tidszon.
4. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att ange att sommartid ska användas.
5. Tryck på **<Spara>** för att skapa världstiden. Världstiden anges som den andra klockan.
6. Upprepa steg 2–5 ovan om du vill lägga till ytterligare världstider.

Lägga till en världstid på skärmen

I läget för dubbla klockor går det att visa tiden för två olika tidszoner på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra till den världstid du vill lägga till och tryck på **<Val>** → **Använd som andra klocka**.
3. Tryck på **<Åter>** två gånger.

4. Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
5. Bläddra nedåt till **Klockvisning**.
6. Bläddra åt vänster eller höger till **Dubbel**.
7. Bläddra nedåt och sedan åt vänster eller höger för att välja en dubbel klocktyp.
8. Tryck på Bekräfta-knappen.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj en tom larmplats.
3. Ange information om larmet.
Du kan använda antingen FM-radio eller ett ljud som larmsignal.

4. Tryck på **<Val>** → **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Tryck på **<OK>** eller Bekräfta-knappen för att stänga av larmet utan snooze aktivt.
- Tryck på **<OK>** eller Bekräfta-knappen för att stänga av ett larm med snooze aktivt eller tryck på **<Snooze>** för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Markera larmet som ska inaktiveras.
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt vänster eller höger till **Av** och tryck på Bekräfta-knappen.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Omvandla valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Program** → **Timer**.
2. Tryck på **<Ange>**.
3. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på **<OK>**.

4. Tryck på Bekräfta-knappen för att påbörja eller pausa nedräkningen.
5. Tryck på **<OK>** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Program** → **Stoppur**.
2. Tryck på Bekräfta-knappen för att starta stoppuret eller spara mellantider.
3. När du är klar trycker du på **<Stopp>**.
4. Tryck på **<Nollställ>** för att radera sparade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Uppgift**.
2. Tryck på **<Val>** → **Skapa**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på **<Val>** → **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på <Val> → **Skapa**.
3. Ange memotexten och tryck på Bekräfta-knappen.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <Val> → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

Skapa händelser

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <Val> → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Tryck på <Val> → **Spara**.

Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser efter händelsetyp så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <Val> → **Händelselista** → en händelsetyp.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:

| Kod | Försök med följande åtgärd: |
|----------|---|
| Lösenord | När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen. |
| PIN | När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn PIN-lås . |

| Kod | Försök med följande åtgärd: |
|------|--|
| PUK | SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör. |
| PIN2 | När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ange den PIN2 kod som tillhandahålls tillsammans med SIM- eller USIM-kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör. |


Du får ett meddelande om att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel."

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm.

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.



index

bakgrund 23

batteri

- indikator för låg batterinivå, 18
- installera, 16
- ladda, 18

bilder

- använda effekter, 48
- avancerad fotografering, 38
- beskära, 49
- infoga visuella funktioner, 50
- justera, 49
- redigera, 48
- skriva ut, 50
- standardfotografering, 27
- transformera, 49
- visa, 28

bildmeddelande

- se meddelanden

Bluetooth

- aktivera, 44
- SIM-fjärläge, 45
- skicka data, 45
- ta emot data, 45

chatt

- se meddelanden, sända

communities

- se verktyg, mobilblogg

falska samtal

- se samtal, ringa falska samtal

Flightmode 20

FM-radio

- lagra stationer, 43
- lyssna på, 29
- spela in låtar, 42

genvägar

- knappar, 23
- verktygsfält, 22

Google-tjänster 31

headset 25

internet

- se webbläsare

Java

- ladda ned, 52
- starta spel, 52
- öppna program, 53

kalender

se verktyg, kalender

kalkylator

se verktyg, kalkylator

klocka

se världstid

knappljud 22**konferenssamtal**

se samtal, grupp

kontakter

lägga till, 27
skapa grupper, 36
söka, 27

larm

inaktivera, 55
skapa, 55
stänga av, 55

låsa

se telefonlås

mallar

infoga, 37
multimedia, 36
text, 36

meddelanden

skicka e-post, 26
skicka MMS, 25
skicka textmeddelande, 25
sända direkt, 37
visa bildmeddelande, 26
visa e-post, 27
visa textmeddelande, 26

memo

se text- eller röstmemon

minneskort 18**musik**

spela upp, 29
söka information, 43

musikspelare

anpassa, 42
lyssna på musik, 29
skapa spellistor, 42
synkronisera, 41

nedräkningstimer

se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare

se verktyg, omvandlare

radio

se FM-radio

ringsignal 22**RSS-läsare**

se verktyg, RSS-läsare

röstmemon

- spela in, 48
- spela upp, 48

Samsung PC Studio 41

samtal

- avancerade funktioner, 33
- avisa, 35
- besvara ytterligare samtal, 34
- besvara, 24
- från telefonboken, 35
- grupp, 34
- parkera ett samtal, 33
- ringa falska samtal, 47
- ringa missade samtal, 33
- ringa ytterligare samtal, 34
- ringa, 24
- senast uppringda nummer, 33
- standardfunktioner, 24
- utlandssamtal, 34

- visa missade, 33
- återta parkerade samtal, 33

SIM-kort 16

SOS-meddelande 46

stoppur

- se verktyg, stoppur

stöldspårning 46

synkronisering

- skapa profil, 53
- starta, 53

telefonlås 24

tema 23

text

- ange, 26
- meddelanden, 25
- skapa memon, 57

timer

- se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 22

uppgift 56

verktyg

- bildredigerare, 48
- kalender, 57
- kalkylator, 56
- larm, 55
- mobilblogg, 51
- nedräkningstimer, 56
- omvandlare, 56
- RSS-läsare, 53
- stoppur, 56

videoklipp

- spela in, 28
- visa, 29

visitkort 35

volym

- knapptonsvolym, 22
- samtalsvolym, 25

världsklocka

- skapa, 54
- ställa in dubbla klockor, 54

webbläsare

- lägga till bokmärken, 31
- se webbläsare
- öppna startsidan, 31

Windows Media Player 41

LösenordKonformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-S5350

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

| | |
|----------|---------------------------------|
| SÄKERHET | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) |
| | EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) |
| | EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) |
| | EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) |
| | EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007) |
| SAR | EN 50360 : 2001 |
| | EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |
| | EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) |
| | EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [M] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.12.17

Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.